


Montageanleitung

RAIL Einbauleuchte mit Rahmen
Montagesystem M

SEEGER
architektonisches licht

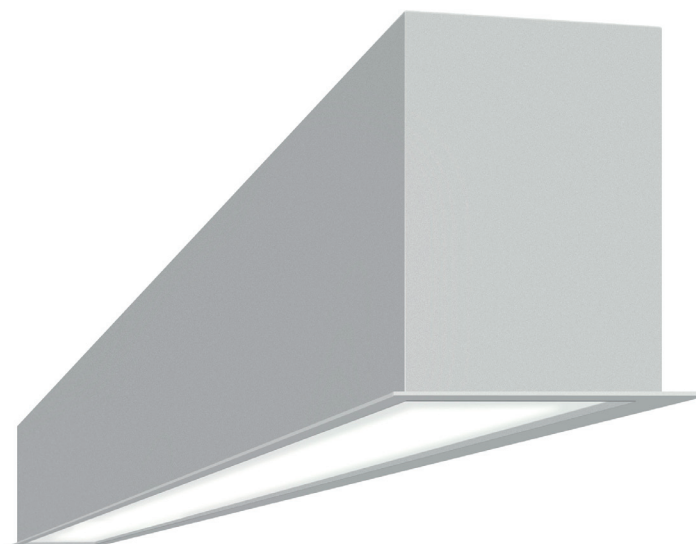

Stand 01.2018

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

LED nicht berühren!



Sicherheitshinweise für Betrieb und Montage von LED-Leuchten

Die Anleitung ist vor Installation und Verwendung der Leuchte zu lesen und aufzubewahren.



Das Produkt erfüllt die Anforderung der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten.

[1] Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. [2] Bei der Montage sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. [3] Die zulässige Deckenlast ist zu beachten. [4] Die Angaben auf dem Betriebsgerät sind zu beachten. [5] Anschlussleitungen für Steuereingänge dimmbarer EVG (1-10 V, DALI, etc.) 230 V netzspannungsfest auslegen. [6] Betriebsgeräte nicht aufeinander legen. [7] Anschluss Betriebsgerät Netzseite 220-240V AC, 50-60Hz. [8] Das Betriebsgerät hat einen Überlastschutz und einen Kurzschlusschutz. [9] Zum sicheren Betrieb verwenden Sie das mitgelieferte Vorschaltgerät. [10] Elektrostatistische Entladung oder falsche


Polung kann die LEDs beschädigen und zerstören.

[11] Das sekundärseitige Schalten der LEDs ist nicht gestattet. [12] Leuchte darf baulich nicht verändert werden. [13] Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren. [14] Bei der Montage oder Reparatur muss der Netzstromkreis der Leuchte spannungsfrei geschaltet werden. [15] Die Leuchte ist nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet. [16] Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C - +30°C. Überschreitung reduziert die Lebensdauer, im Extremfall droht Frühausfall. [17] Es ist zu gewährleisten, dass kein Hitzestau ent-


stehen kann. Die Leuchte und das Betriebsgerät nicht mit Dämmmaterial abdecken. [18] Leuchte und LED-Module dürfen nicht mit Lösungsmittel und Säuren, auch nicht in gasförmigem Zustand, in Berührung kommen. [19] Reinigung der Oberflächen nur mit weichem Tuch und einem handelsüblichen pH-neutralen, alkoholfreien, essigfreiem, nicht scheuernden Reiniger vorzunehmen. [20] Die Leuchte darf gemäß der EU-Richtlinie-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) nicht über den unsortierten Müll entsorgt werden. Sie muss der jeweiligen lokalen Einrichtung für die Entsorgung bzw. das Recycling von Elektronikprodukten zugeführt werden.

Lieferumfang:


Montagebügel




Profil RAIL

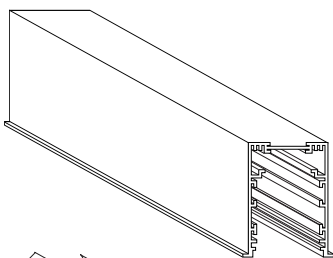


Lichtleiste

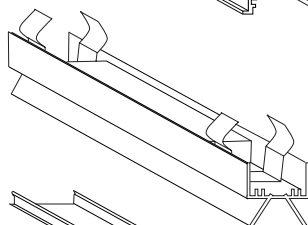



Acryl Abdeckung

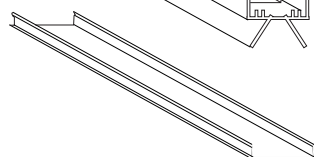

1. Montagebügel in den Deckenausschnitt, wie gezeigt, einsetzen.

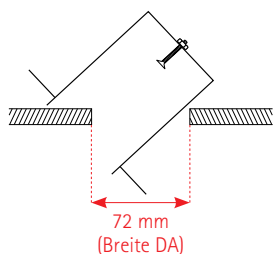


2. Montagebügel an gezeigten Stellen (s. Abb.) festschrauben.

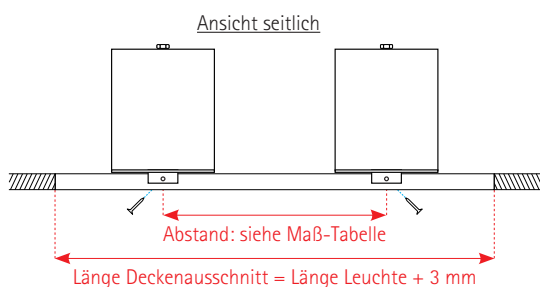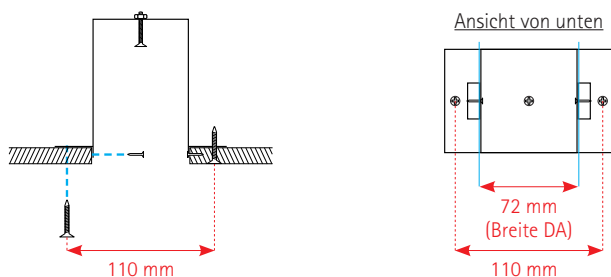


Abstandsmaße Montagebügel

Länge Profil	Abstand links	Abstand rechts
575 mm	100 mm	100 mm
870 mm	200 mm	200 mm
1150 mm	350 mm	350 mm
1430 mm	500 mm	500 mm


3. Die elektrische Zuleitung durch die vorgesehene Öffnung im Leuchtenprofil durchführen. Das Leuchtenprofil in die Deckenöffnung einführen.

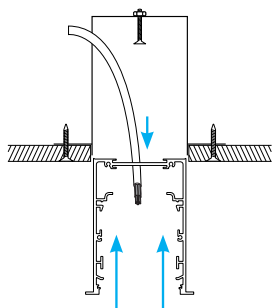


4. Befestigungsblech einschieben und Einbautiefe mittels Befestigungsschraube einstellen.

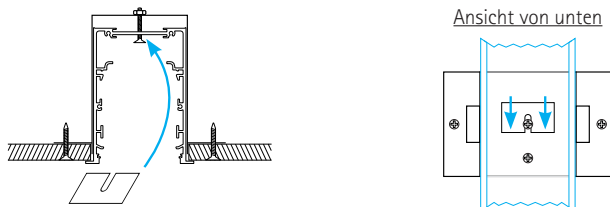

5. Bauseitige Zuleitung an Klemme des Leuchteinsatzes anschließen. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) vorgenommen werden.

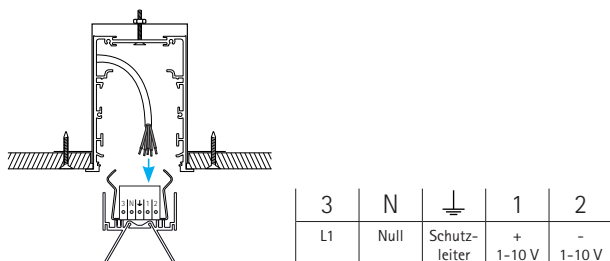

6. Direkten Leuchteinsatz in das Profil einclipen, dabei darf die gelbe LED-Oberfläche nicht berührt werden! Darauf achten, dass keine Kabel geknickt oder beschädigt werden!

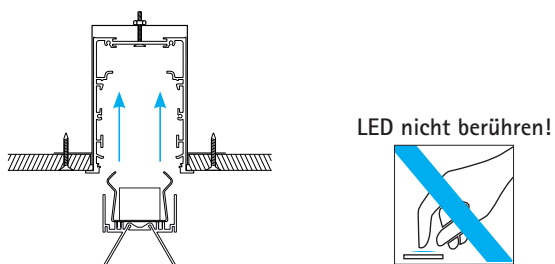

7. Direkte Abdeckungen in Profil einsetzen.

